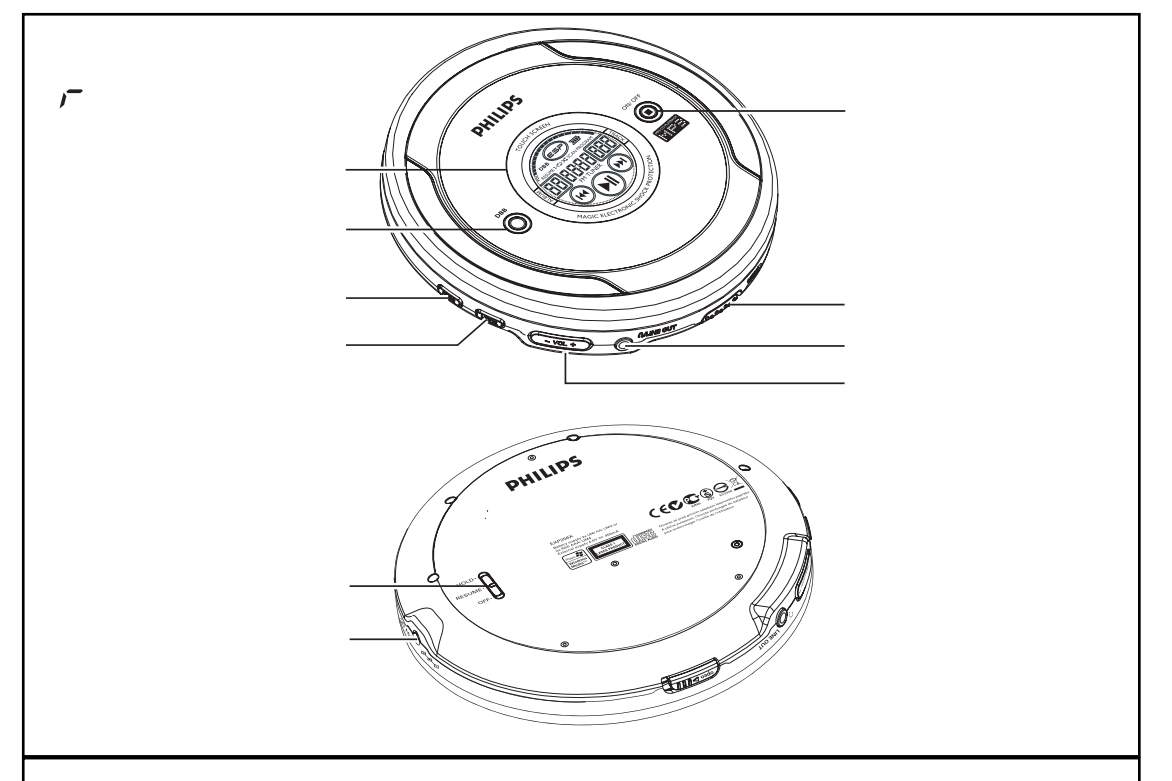

Uniquement pour le modèle EXP25 X

Para el modelo EXP25 X solamente

Français COMMANDES

Accessoires fournis:

1 x écouteurs AY 8 6 uniquement pour le modèle EXP256X et AY 8 6s uniquement pour le modèle EXP258X
1 x télécommande, AY55 2 uniquement pour le modèle EXP258X
2 x batterie de la télécommande uniquement pour le modèle EXP258X
1 x câble de connexion pour contrôle à distance, AY 115 uniquement pour le modèle EXP258X

Commandes (voir figures)

	affichage
Album	*bascule sur la recherche d'album*
Trac	*bascule sur la recherche de piste*
ESP	*sert à passer du mode d'économie d'énergie des piles à la Protection Electronique anti-choc ESP . ESP assure une lecture continue du C sans se préoccuper des vibrations ou des chocs*
1 2	*démarre ou interrompt la lecture C .*
/	*recherche et saute une piste/ l'album vers l'arrière/ vers l'avant*
DBB	*active/désactive l'amplification des basses. Une pression de plus de 2 secondes sur ce bouton active/désactive le signal sonore le bip*
PROG	*permet de programmer les pistes, affiche la programmation.*
MODE	*sélectionne les options de lecture telles que ⟲ ou ⤮ .*
	arrête / allume les lecture C , efface la programmation du C ou éteint le lecteur.
OPEN 1	*ouvre le couvercle du lecteur.*
LINE OUT	*prise pour casque de ,5 mm prise permettant de connecter le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareil.*
– VOL	*règle le volume.*
HOLD	*verrouille toutes les touches*
RESUME	*enregistre la dernière position de lecture d'une piste de C*
OFF	*désactive la fonction H L*
4.5V DC	*prise pour alimentation extérieure*

TÉLÉCOMMANDE AY5502

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ALIMENTATION ELECTRIQUE

INFORMATIONS GENERALES

ECOUTEURS

À PROPOS DE MP3 WMA

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10. Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non satisfaisant.

MISE EN SERVICE RAPIDE

LECTURE D'UN CD

SÉLECTION D'UNE PISTE ET RECHERCHE

RÉGLAGE DU VOLUME ET DU SON

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTE

RESUME HOLD

ESP, MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

PANNES ET REMEDES

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Printed in China

Español CONTROLES

Accesorios incluídos:

1 x auriculares AY3806 (para el modelo EXP256X solamente)
AY3806s (para el modelo EXP258X solamente)
1 x mando a distancia AY5502 (para el modelo EXP258X solamente)
2 x baterías del mando a distancia (para el modelo EXP258X solamente)
1 x cable de conexión de mando a distancia AY4115 (para el modelo EXP258X solamente)

Controles (véanse las figuras)

	pantalla
Album	cambia en la búsqueda de álbum
Trac	cambia en la búsqueda de pista
ESP	para seleccionar entre el modo de ahorro en el consumo de pilas y Protección Electrónica frente Saltos (**ESP**). ESP asegura una reproducción continuada del CD a pesar de cualquier vibración o golpe.
1 2	inicia o hace una pausa en la reproducción CD
/	salta y busca álbums /pistas hacia atrás/ hacia delante.
DBB	activa y desactiva la [illegible] de graves. Este botón también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundos.
PROG	programa pistas y revisa el programa..
MODE	selecciona las opciones de reproducción (⟲ , ⤮).
	detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o apaga / marcha el equipo.
OPEN 1	abre la tapa del CD.
LINE OUT	conexión de 3,5 mm para auriculares; conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional.
– VOL	ajusta el volumen
HOLD	bloquea todos los botones.
RESUME	guarda la última posición de una pista de CD reproducida
OFF	desactiva HOLD
4.5V DC	conector para fuente de alimentación externa

MANDO A DISTANCIA AY5502

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INFORMACIÓN GENERAL

AURICULARES

SOBRE EL MP3 WMA

REPRODUCCIÓN DE UN CD

A USTE DEL VOLUMEN Y EL SONIDO

SELECCIÓN DE UNA PISTA BÚSQUEDA

PROGRAMACIÓN DE NÚMEROS DE PISTA

RESUME HOLD

ESP, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:
1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente.

Downloaded From Disc-Player.com Philips Manuals

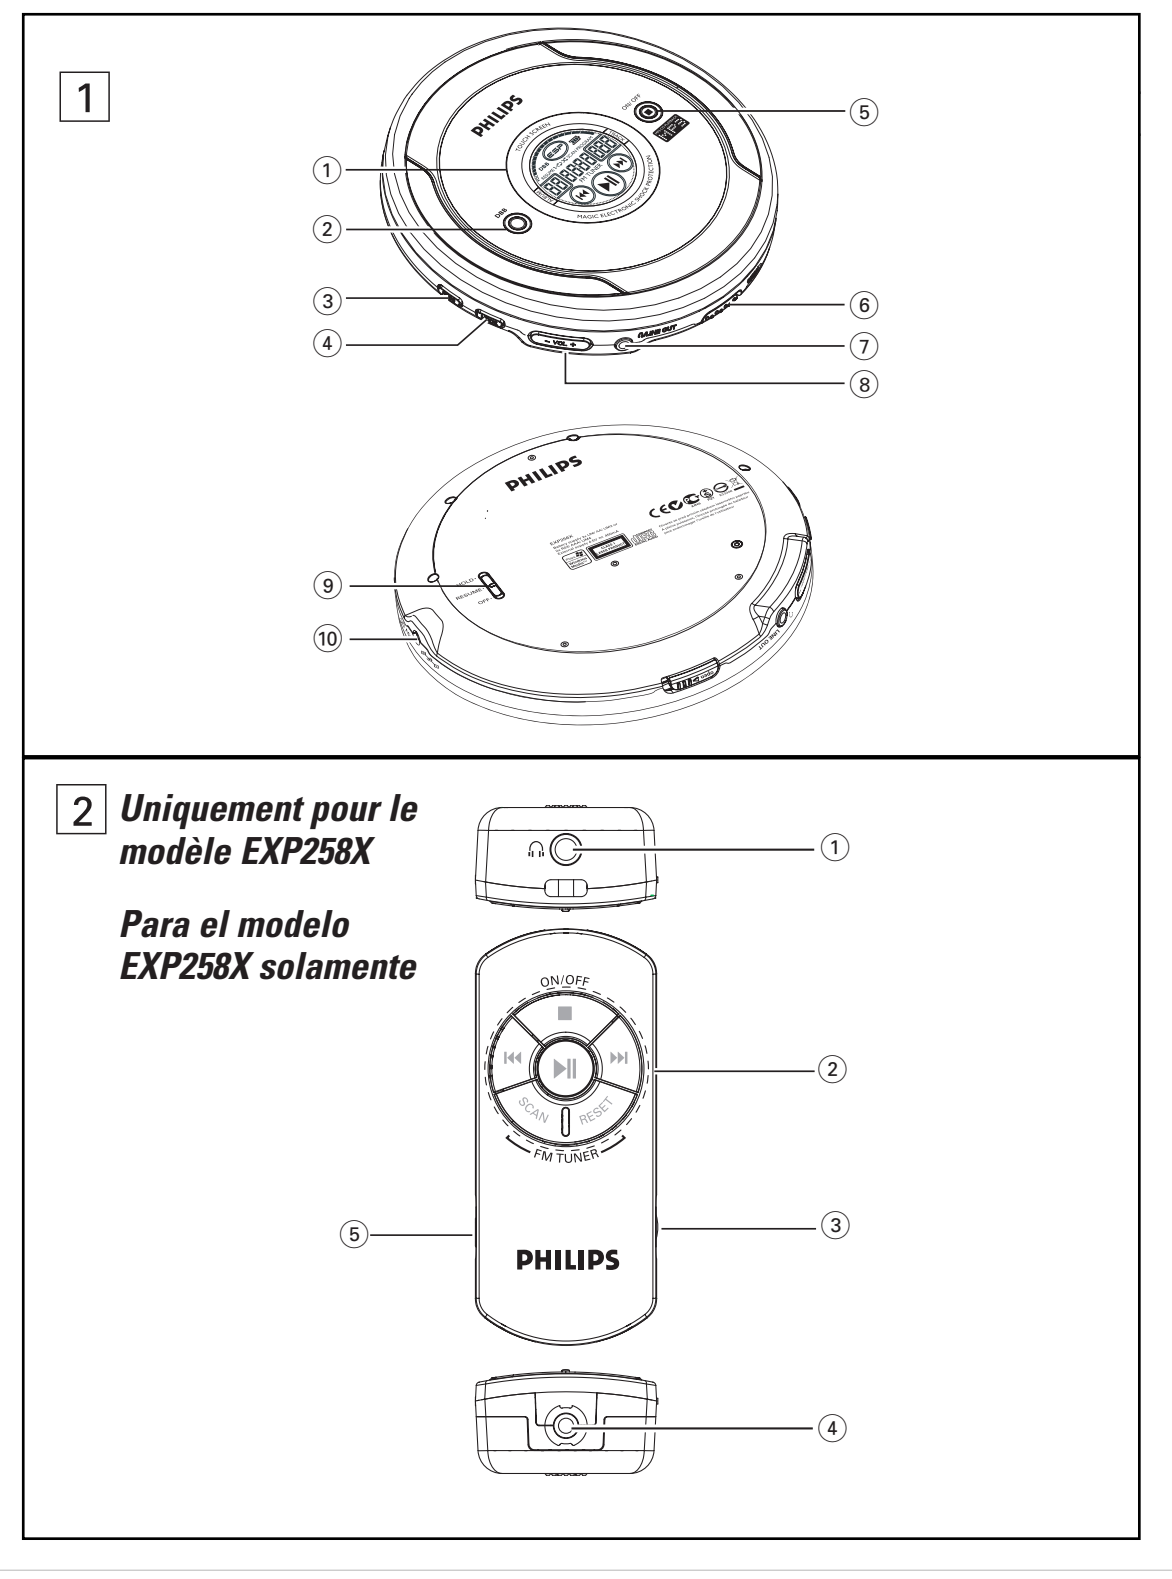
1
2
Uniquement pour le modèle EXP258X
Para el modelo EXP258X solamente
PHILIPS

Français COMMANDES

Accessoires fournis:

1 x écouteurs AY3806 (uniquement pour le modèle EXP256X) et AY3806s (uniquement pour le modèle EXP258X)
1 x télécommande, AY5502 (uniquement pour le modèle EXP258X)
2 x batterie de la télécommande (uniquement pour le modèle EXP258X)
1 x câble de connexion pour contrôle à distance, AY4115 (uniquement pour le modèle EXP258X)

Commandes (voir figures 1)

①		affichage
	Album	bascule sur la recherche d'album
	Track	bascule sur la recherche de piste
	ESP	sert à passer du mode d'économie d'énergie des piles à la Protection Electronique anti-choc (ESP). ESP assure une lecture continue du CD sans se préoccuper des vibrations ou des chocs
	▶II	démarre ou interrompt la lecture CD.
	⏮ /⏭	recherche et saute une piste/ l'album vers l'arrière/ vers l'avant
②	**DBB**	active/désactive l'amplification des basses. Une pression de plus de 2 secondes sur ce bouton active/désactive le signal sonore (le bip)
③	**PROG**	permet de programmer les pistes, affiche la programmation.
④	**MODE**	sélectionne les options de lecture telles que 🔁 ou 🔀).
⑤	■	arrête / allume les lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le lecteur.
⑥	**OPEN ▶**	ouvre le couvercle du lecteur.
⑦	🎧 **/ LINE OUT**	prise pour casque de 3,5 mm; prise permettant de connecter le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareil.
⑧	**– VOL +**	règle le volume.
⑨	**HOLD**	verrouille toutes les touches
	RESUME	enregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD
	OFF	désactive la fonction HOLD
⑩	**4.5V DC**	prise pour alimentation extérieure

TÉLÉCOMMANDE AY5502 (uniquement pour le modèle EXP258X)

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

ALIMENTATION ELECTRIQUE

INFORMATIONS GENERALES

Informations relatives à l'environnement

- Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux : carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plaques de protection en mousse).
- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les réglements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

Information sur le droit d'auteur

- Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cet fin.
- Windows Media et le logo de Windows sont des marques déposées ou enregistrées de Microsoft Corporation pour les Etats-Unis et/ou autres pays.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets remplis d'eau, bougies allumées)

ECOUTEURS

À PROPOS DE MP3 / WMA

MISE EN SERVICE RAPIDE

LECTURE D'UN CD

SÉLECTION D'UNE PISTE ET RECHERCHE

SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

RESUME / HOLD

RESUME (uniquement pour disque audio)- reprend à partir de l'endroit où vous avez arrêté

ESP, MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

PANNES ET REMEDES

Printed in China

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Español CONTROLES

Accesorios incluídos:

1 x auriculares AY3806 (para el modelo EXP256X solamente) y AY3806s (para el modelo EXP258X solamente)
1 x mando a distancia AY5502(para el modelo EXP258X solamente)
2 x baterías del mando a distancia (para el modelo EXP258X solamente)
1 x cable de conexión de mando a distancia AY4115 (para el modelo EXP258X solamente)

Controles (véanse las figuras 1)

①		pantalla
	Album	cambia en la búsqueda de álbum
	Track	cambia en la búsqueda de pista
	ESP	para seleccionar entre el modo de ahorro en el consumo de pilas y Protección Electrónica frente Saltos (**ESP**). ESP asegura una reproducción continuada del CD a pesar de cualquier vibración o golpe.
	▶II	inicia o hace una pausa en la reproducción del CD.
	⏮ /⏭	salta y busca álbums /pistas hacia atrás/ hacia delante.
②	**DBB**	activa y desactiva la intensificación de graves. Este botón también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundos.
③	**PROG**	programa pistas y revisa el programa..
④	**MODE**	selecciona las opciones de reproducción como 🔁 , 🔀).
⑤	■	detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o apaga / marcha el equipo.
⑥	**OPEN ▶**	abre la tapa del CD.
⑦	🎧 **/ LINE OUT**	conexión de 3,5 mm para auriculares; conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional.
⑧	**– VOL +**	ajusta el volumen
⑨	**HOLD**	bloquea todos los botones.
	RESUME	guarda la última posición de una pista de CD reproducida
	OFF	desactiva HOLD
⑩	**4.5V DC**	conector para fuente de alimentación externa

MANDO A DISTANCIA AY5502 (para el modelo EXP258X solamente)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INFORMACIÓN GENERAL

AURICULARES

SOBRE EL MP3 /WMA

REPRODUCCIÓN DE UN CD

AJUSTE DEL VOLUMEN Y EL SONLDO

SELECCIÓN DE UNA PISTA Y BÚSQUEDA

SELECCIÓN DE LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE LECTURE – MODE

PROGRAMACIÓN DE NÚMEROS DE PISTA

RESUME / HOLD

ESP, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Downloaded From Disc-Player.com Philips Manuals